

Отворете всички профили.



Свалете антирефлексното покритие.




Поставете плаката.



След като поставите антирефлексното покритие върху плаката, затворете профилите.




Поставете теления държач за хедър в горната част на А-борда между пантите.

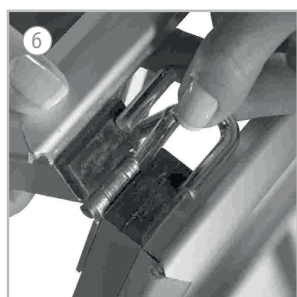

Ръбовете на държача пасват на пантите.



Хедърът от PVC пяна се плъзга и се побира вътре в държача.

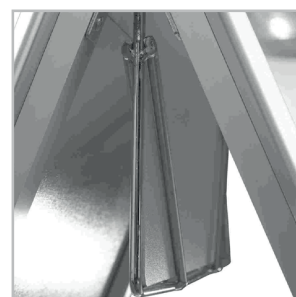

ЗАБЕЛЕЖКА:

Теленият държач и хедърът от PVC пяна се поставят по желание.

ВНИМАНИЕ

- Не посягайте към отворените ъгли на снап рамката.
- Отворете профилите възможно най-централно с две ръце и далеч от ъглите.
- Внимание! Отворените ъгли са с остри ръбове.