




1
Åben alle profiler.

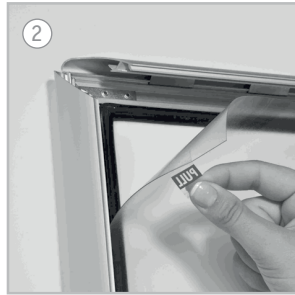

2
Fjern den antireflekerende dækfolie.

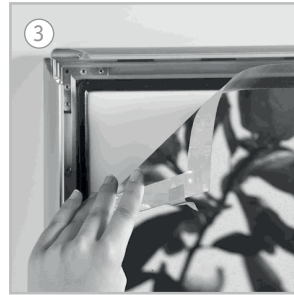


3
Placer plakaten.

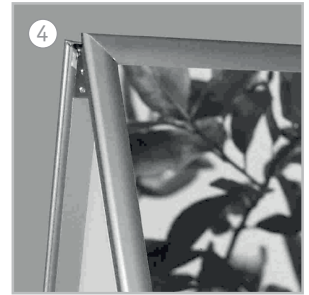

4
Luk profilerne, når dækpladen er sat på plads over plakaten.




5
Placer trådholderen på toppen af A-skiltet mellem hængslerne.

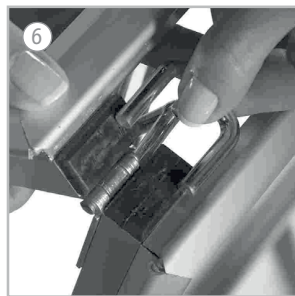

6
Kanterne på holderen passer med hængslerne.



7
PVC skum topskilt glides ind og passer ind i trådholderen.

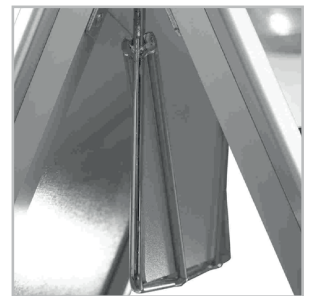

NOTE:

Trådholderen og topskiltet af PVC skum er valgfrit.

OBS:

- Stik ikke hånden ind i de åbne hjørner af klikrammen.
- Åben profilerne så centralt som muligt med begge hænder og langt væk fra hjørnerne.
- **Vær forsigtig!** De åbne hjørner er skarpkantede.