

1
Aprire i profili.



2
Rimuovere la pellicola antiriflesso.




3
Inserire il poster.



4
Dopo aver riposizionato la pellicola sopra al poster, chiudere i profili.




5
Posizionare la cornice in filo metallico sulla cima della bacheca a cavalletto, tra le sue cerniere.

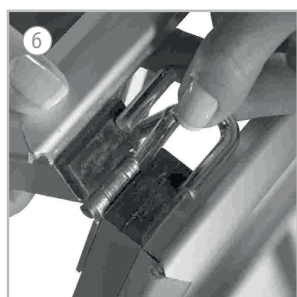

6
I bordi della cornice in filo metallico si inseriscono perfettamente nelle cerniere.



7
Inserire il cartello in PVC nei profili della cornice in filo metallico.

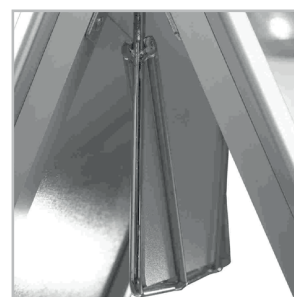

NOTA:

La cornice in filo metallico e il cartello in PVC sono degli optional.

ATTENZIONE:

- Non toccare gli angoli aperti della cornice a scatto.
- Aprire i profili posizionando entrambe le mani il più centralmente possibile, lontano dagli angoli.
- **Attenzione!** Gli angoli aperti sono a spigoli vivi.